


本書はファームウェアバージョンの 1.01 から 2.00 まで変更・追加された機能の補足説明書です。（ファームウェアバージョン 2.00 で変更・追加された項目に **（Ver.2.00）** と記しています。）

撮影画面表示の変更

- ① ISO 感度設定で「オート」を選択した場合、「ISO AUTO」と表示されます。
- ② ホワイトバランス設定で「オート」を選択した場合、「AWB」と表示されます。
- ③ オートブラケットの表示箇所が、画面左上に変更になりました。
- ④ MF モード時に表示されるスケールバーに ft（フィート）表示を追加しました。

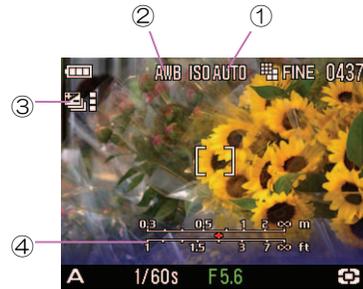

再生画面表示の変更（Ver.2.00）

静止画拡大時に拡大率が表示されるようになりました。

- 例えば、拡大率が 2.5 倍の場合、画面左上に **Qx2.5** と表示されます。

機能変更 オートブラケット設定の保持

電源を OFF にしても、オートブラケットの設定が保持されるように変更になりました。

ご注意：


オートブラケット撮影を解除するには、使用説明書の 61 ページに従い、ずらし量を ± 0 に戻してください。

追加機能 1 グリッド表示モード（液晶モニタ表示）

（ファームウェアバージョン 1.01 および 1.02 から、2.00 にバージョンアップされたお客様は、情報表示なしのグリッド表示モードから、情報表示ありのグリッド表示モードへの変更となります。）

使用説明書の 32 ページに従い、**I** ボタンを押すことにより、グリッド表示を呼び出すことができます。

静止画撮影モード時、**I** ボタンを押すたびに、液晶モニタの表示状態が以下のように切り替わります。

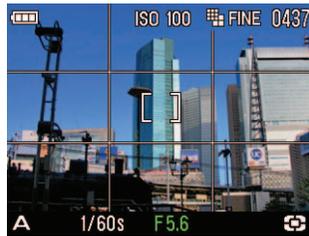

アイコン表示 → **グリッド表示** → アイコン非表示 → 液晶モニタ OFF → …

ご注意：

- マニュアルフォーカス時、および動画モードでは、グリッド表示されません。

追加機能 2 ISO 感度 50

ISO50 は、よりノイズが少なく、高解像度の画像が得られるモードです。使用説明書の 53 ページに従い、ISO 感度設定メニューより **50** を選択してください。

ご注意：

- ISO50 は、輝度・彩度が高い部分に対して飽和（白とび）しやすくなります。露出を正確にして撮影してください。撮影結果が思わしくない場合は、露出をマイナス側に補正をかけて撮影し直してください。
- ISO「オート」を選択した場合、ISO50 は自動選択されません。従来通り、通常撮影では ISO100 / 200、フラッシュ撮影時は ISO100 / 200 / 400 からの自動選択となります。

追加機能 3

デジタルズームボタンのカスタマイズ機能（Ver.2.00）

ISO 感度の選択など、撮影設定メニューの項目の中から選んで **W/T**（デジタルズーム）ボタンに割り当てることができます。

- 割り当てできる項目は、使用説明書 P.28-29 「**撮影設定**」メニューの「カラースペース」を除くすべてと、**OFF**（機能しない）の 15 項目です。
- ファームウェアバージョン 1.04 から、この機能にデジタルズームの ON/OFF 設定も含まれるため、「**撮影設定**」メニューから「**デジタルズーム**」の項目を削除しています。

設定方法：

1. **MENU** ボタンを押します。
2. **▶** ボタンを押して「**カメラ設定**」メニューを開きます。
3. **◀▶** ボタンを押して「**デジタルズームボタン設定**」を選択し、**▶** ボタンを押します。
4. **◀▶** ボタンを押して、以下の中から希望する設定方法を選択し、**▶** ボタンを押します。

一括設定	W/T ボタンにひとつの項目を割り当てることができます。設定の切り替えは、 W/T ボタンで行います。
ワイドボタン設定	T ボタン、 W ボタンそれぞれに項目を割り当てることができます。設定の切り替えは、それぞれのボタンで行いますが、一方方向の切り替えとなります。
テレボタン設定	

5. **◀▶** ボタンを押して、希望の項目のアイコンを選択し、**MENU OK** ボタンを押して決定します。

- 撮影モードにより、選択できる項目が異なります。（選択できない項目は、アイコンの色がグレーで表示されています。）
- 設定された項目により、ボタンを押すごとに以下のように切り替わります。



	一括設定	ワイドボタン設定/テレボタン設定
ISO 感度、画像サイズ 画質、ホワイトバランス 色モード、ドライブモード 測光モード	該当する項目のアイコンが切り替わります。（例）画質 FINE ↔ NORM ↔ BASIC ↔ RAW FINE → NORM → BASIC → RAW	
オートブラケット コントラスト シャープネス、彩度	該当するアイコンの右横に数値が表示され、設定値を変更できます。設定後、数値は約 2 秒で消灯し、アイコンのみ点灯します（設定値が 0 の場合、アイコンも消灯します）。	
音声付静止画	OFF（アイコンなし） ↔ ON（ 🔊 ）	
デジタルズーム	T ボタンを押すと拡大、 W ボタンを押すと元の大きさに戻ります。	ボタンを押すと拡大し、最大倍率の後に等倍に戻ります。
AF エリア	以下のような順序で AF エリアが選択できます。 W [3x3x3] [3x3x3] [3x3x3] [3x3x3] [3x3x3] [3x3x3] [3x3x3] [3x3x3] [3x3x3] [3x3x3] [3x3x3] [3x3x3]	

- ホワイトバランスの **☑**（カスタム）を選択した場合、前回取り込まれた設定値で撮影されます。新しい設定値を取り込みたい場合は、使用説明書の 52 ページに従ってください。